

- 1** Legen Sie den Mischbereich mit fester Folie aus. Schütten Sie ein Paket Marmorsteinchen (Paketinhalt = 1 m<sup>2</sup>) in einen Mörtelkübel (40 Liter).



- 2** Geben Sie das 2-Komponenten Bindemittel Indoor (Harz und Härter) in ein Mischgefäß (z.B. 10 L Baueimer). Die Dosen müssen **restlos** entleert werden.



- 3** Mischen Sie das Harz- Härtergemisch **gründlich** mit einem elektrischen langsam laufenden Rührwerk (z.B. Bohrmaschine mit Rührkorb) ca. 3 Minuten (**auch in den Eck- und Randbereichen des Eimers!**). Hinweis: Bei der Benutzung elektrischer Geräte ziehen Sie die Handschuhe aus, da sonst die Geräte verkleben.



- 4** Gießen Sie nun umgehend das Harz- Härtergemisch in den Mörtelkübel mit den Marmorsteinchen.



- 5** Mischen Sie die Marmorsteinchen mit dem Harz- Härtergemisch **gründlich** durch, bis alle Marmorsteinchen mit dem Harz- Härtergemisch benetzt sind (ähnlich Pos. 3). Dieses Gemisch reicht für 1m<sup>2</sup>.



**6** Schütten Sie das Gemisch auf den Boden. Hilfreich ist hierbei, wenn Sie sich vorher den ersten Quadratmeter mit Kreide auf den Boden zeichnen (z.B. 0,5 m x 2,0 m = 1m<sup>2</sup>), um ein Gefühl für die Schichtstärke und den Verbrauch zu bekommen.



**7** Verteilen Sie das Gemisch umgehend innerhalb dieser Fläche (1m<sup>2</sup>) gleichmäßig und flächendeckend mit dem Distanzraker. Somit wird der Verbrauch und die richtige Schichtstärke gewährleistet. Achten Sie darauf, dass der Distanzraker möglichst senkrecht und langsam geführt wird, um eine gleichmäßige Schichtstärke zu erzielen.




**8** Nun können Sie die Fläche mit der Kelle in wenigen Zügen verdichten und glätten. Achten Sie dabei auf gleichmäßigen Druck und halten Sie das Werkzeug nur leicht angekantet, so dass es fast flach aufliegt und geschmeidig, aber unter Druck, über die Kornspitzen gleitet und die Steinchen gut verpresst.

**Wichtig:** Reinigen Sie regelmäßig Ihre Glättkelle. Zuerst mit einem trockenen Tuch die Glättfläche blank putzen, dann mit einem feuchten Tuch (Wasser und Spülmittel oder RAVELLO Glättmittel) leicht benetzen, damit sie gut gleitet und keine Steinchen am Werkzeug kleben. Nur eine saubere Glättkelle gewährleistet eine gute Qualität.



**9** Kontrollieren Sie nach jedem Quadratmeter im Gegenlicht, ob der RAVELLO Steinteppich gleichmäßig und eben geglättet wurde. Es dürfen keine Steinchen hervorstehen und keine größeren Löcher zu sehen sein. **Ein Ausbessern am nächsten Tag ist nicht möglich!** Nach 12 Stunden ist die Fläche vorsichtig begehbar und nach 4 bis 7 Tagen voll belastbar.

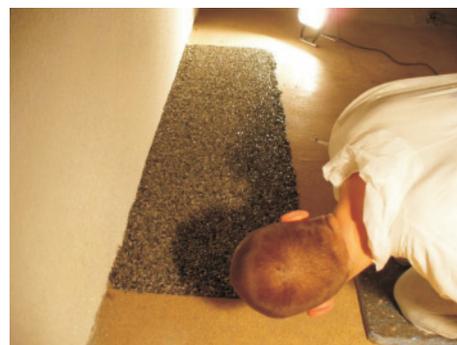

**10** Wenn mit starker Belastung des Bodens zu rechnen ist, empfehlen wir eine Kopfversiegelung. Nach Aushärtung der Fläche (ca. 12 h) wird der RAVELLO Steinteppich mit einer kleinen und weichen Versiegelungsrolle systematisch abgerollt. Dieser Arbeitsgang dient der mechanischen Verfestigung der Oberfläche.

Material: RAVELLO Steinteppich 2-K Versiegelung Indoor  
Verbrauch: 1 Dose (1 kg) auf ca. 3 Quadratmeter gleichmäßig verteilen

Nach 12 Stunden ist die Fläche vorsichtig begehbar und nach 4 bis 7 Tagen voll belastbar.

